

Meldung Werte Zwischenablesung

Per Post *oder* per Mail: info@remos-hv.de *oder* per Fax: 09401/91 22 09

An
REMOS Hausverwaltung GmbH & Co. KG
Kremser Straße 27 b
93055 Regensburg

BITTE UNBEDINGT AUSFÜLLEN!
WEG _____
WE-Nr. _____ TG-Nr. _____
Eigentümer: _____

Alter Mieter

Name, Vorname _____
Auszug zum

Neuer Mieter

Name, Vorname _____
Einzug zum

Heizung

Beginnen Sie Ihre Ablesung von der Wohnungstür aus im 1. Raum links und die weiteren Räume folgen im Uhrzeigersinn!

Geräte-Nr.	Raum	Ablesewert

Geräte-Nr.	Raum	Ablesewert

Hinweis: Zur Selbstablesung geeignet sind nur elektronische Heizkostenverteiler und Wärmemengenzähler (diese Geräte zeigen "echte" Zahlenwerte im Display an). Im Falle einer analogen Anzeige bitten wir nur diesen Wert in die Tabelle einzutragen. Im Falle einer digitalen Anzeige blinken je nach Gerätetyp 2-3 verschiedene Werte (Gerätenummer/Wert per 31.12. des Vorjahres, aktueller Wert). Nicht geeignet zur Selbstablesung sind alte Verdunsterröhrchen.

Wasser

Raum	Ablesewert


Raum	Ablesewert

Hinweis: Zur Selbstablesung geeignet sind Warm- und Kaltwasserzähler mit einer Zahlenanzeige in cbm (Komma-Stellen beachten!). Nicht geeignet zur Selbstablesung sind "Warmwasserkostenverteiler" (Verdunsterröhrchen). Diese Geräte sind in aller Regel nur in Wohnungen vorhanden, in denen der Kaltwasserverbrauch nicht mengenmäßig erfasst wird.

Ort _____ Datum _____

_____ Eigentümer _____

Ablesebeispiele

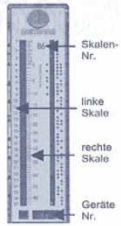

Heiz- und Warmwasserkostenverteiler

- Geräte- und Skalen-Nr. protokollieren.
- Messflüssigkeit mit Taschenlampe erhellen. Verbrauchsanzeige erscheint als heller Leuchtstrich.
- Verbrauch an der **linken** und an der **rechten Skale** in Augenhöhe an der Unterkante des Flüssigkeitsspiegels im Zentrum der Ampulle ablesen.
- Unterschiedliche Skalenteilung beachten.
- Heizkostenverteiler von oben nach unten, Warmwasserkostenverteiler von unten nach oben ablesen.
- Mit einer Kommastelle ablesen.
- **Raum** und **Kennfarbe** der Messflüssigkeit notieren.

Serien-Nr. Geräte-Nr.	Wärmemasser K-Kaltwasser	Skalen- Nr. Bewer- tung	Linke Skale Prüfzahl	Rechte Skale Vorjahresverbrauch Zählerstand	Raum	Kenn- farbe	Stichtag	Einheit	Aktueller Verbrauch
CX567		86	10,7	15,0	KUE	rot			



Elektronischer Heizkostenverteiler

Alle Werte vom Rollenzählwerk bzw. Display ablesen. Beim TELMETRIC wechseln die Anzeigen im 8-Sek.-Rhythmus.

#	69415
:	143*17
→	827
←	324

Das Doppelkreuz symbolisiert die fünfstellige **Gerätenummer**.

Das Dreieck trennt die **Bewertung** (links) von der **Prüfzahl** (rechts).

Der Pfeil, der zu dem senkrechten Balken weist, symbolisiert den **Vorjahresverbrauch**.

Der Pfeil, der von dem senkrechten Balken weist, symbolisiert den **aktuellen Verbrauch**.
Dieser Wert wird für die Kostentrennung bei Nutzerwechsel verwendet.

Serien-Nr. Geräte-Nr.	Wärmemasser K-Kaltwasser	Skalen- Nr. Bewer- tung	Linke Skale Prüfzahl	Rechte Skale Vorjahresverbrauch Zählerstand	Raum	Kenn- farbe	Stichtag	Einheit	Aktueller Verbrauch
69415		143	17	827	KUE				324



Wärmezähler

Geräte-Nr., Zählerstand mit allen Stellen nach dem Komma sowie **Raum** und **Einheit** ablesen. Bei elektronischen Wärmezählern ist das in der Regel die Standardanzeige auf dem Display.

Serien-Nr. Geräte-Nr.	Wärmemasser K-Kaltwasser	Skalen- Nr. Bewer- tung	Linke Skale Prüfzahl	Rechte Skale Vorjahresverbrauch Zählerstand	Raum	Kenn- farbe	Stichtag	Einheit	Aktueller Verbrauch
123456				1,257	BAD			MWh	



Wasserzähler

Geräte-Nr., Zählerstand mit zwei Stellen nach dem Komma sowie **Raum** und **Einheit** ablesen. Vermerken, ob es sich um die **Warmwasser-** = W oder **Kaltwassererfassung** = K handelt.

Serien-Nr. Geräte-Nr.	Wärmemasser K-Kaltwasser	Skalen- Nr. Bewer- tung	Linke Skale Prüfzahl	Rechte Skale Vorjahresverbrauch Zählerstand	Raum	Kenn- farbe	Stichtag	Einheit	Aktueller Verbrauch
46602492	K			246,36	BAD			m ³	